




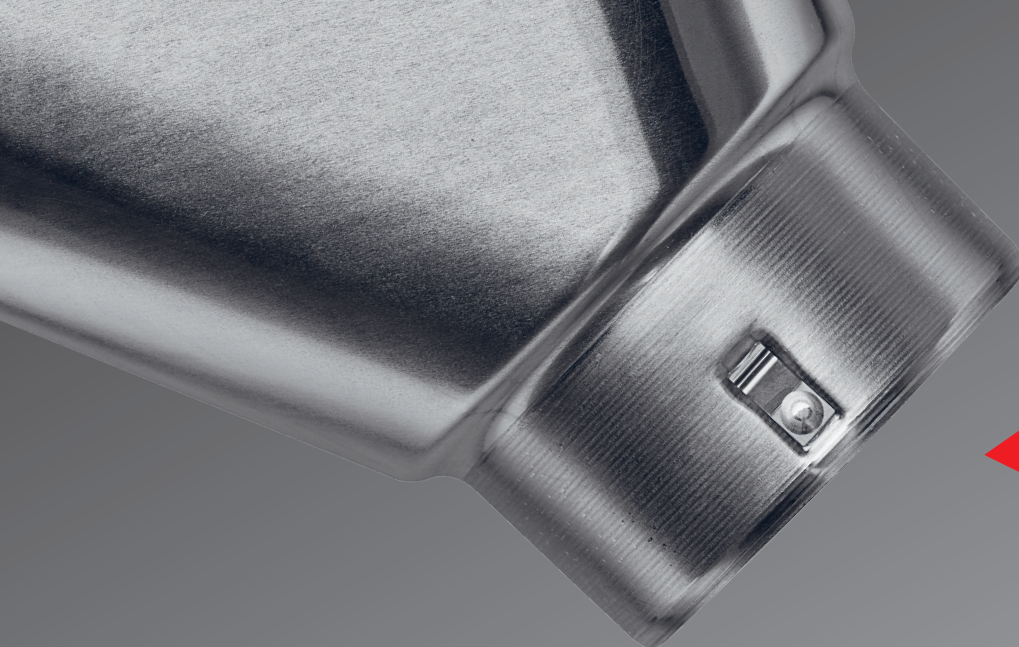

NOWY SYSTEM
MOCOWANIA FEDER
UMOŻLIWIA MONTAŻ KOLANA
DO POŻĄDANEJ POZYCJI.
ŁATWY DO ZAINSTALOWANIA
BEZ UŻYCIA NARZĘDZI.

MATERIAŁY PODSTAWOWE

-  Ocynkowana stal
-  Aluminium
-  Tytan-cynk
-  Miedź
-  Stal nierdzewna

OPCJE KOLORÓW

-  Ocynkowana stal powlekana
-  Aluminium powlekane
-  Aluminium powlekane W.15

ZALETY W SKRÓCIE


-  Montaż bez użycia narzędzi
-  Wsparcie przy montażu rur spustowych
-  Proste i innowacyjne rozwiązanie
-  Kompatybilne z wszystkimi rodzajami kolan
-  Skraca czas i jest skutecznym rozwiązaniem

WYMIARY WYLOTÓW

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150


PROSTY I SZYBKI MONTAŻ



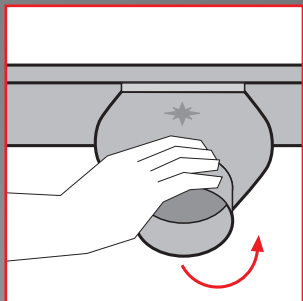


1. ŁATWO I SZYBKO

Wylot zahacz o wygięty przedni brzeg rynny, a następnie okręć wylot w stronę drugiej krawędzi rynny.

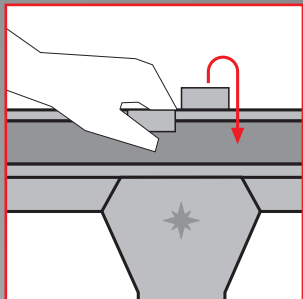


2. INSTRUKCJA MONTAŻU

Wylot umieszczamy w pożądanej pozycji, następnie zegnij klamry leja spustowego w kierunku wewnętrznym rynny.

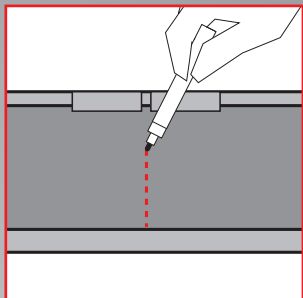


3. WYZNACZANIE

Za pomocą ołówka wyznaczamy środek osi otworu dla wylotu.

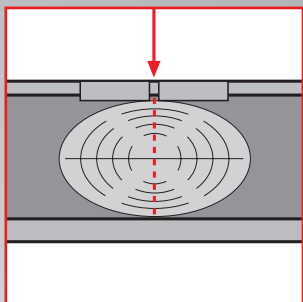


4. UMIESZCZENIE SZABLONU

Szablon KJG umieszczamy w wyznaczonym miejscu w rynnie.

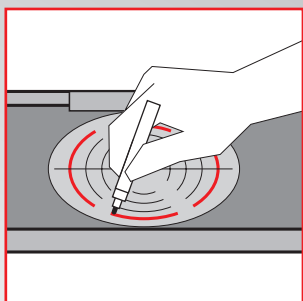


5. WYZNACZENIE

Ołówkiem wyznaczamy otwór odpowiedni do posiadanej średnicy rury spustowej. Szablon KJG zgodny z normą EN 12056-3.

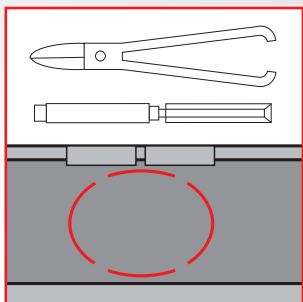


6. WYKONANIE OTWORU

Otwór wykonujemy za pomocą specjalnych narzędzi.

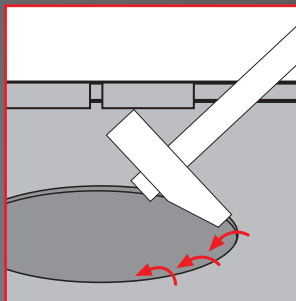


7. UFORMOWANIE OTWORU

Przy użyciu gumowego młotka uformuj otwór około 4 mm.

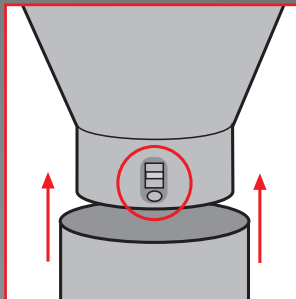


8. NAŁOŻENIE KOLANA

Kolano nasunąć na wylot z uchwytem Feder.

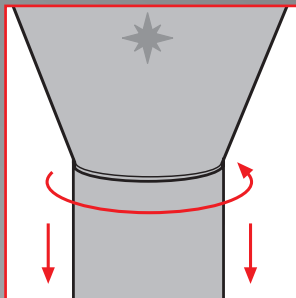


9. ROTACJA KOLANA

Nalożone kolano można dowolnie obracać lub wysunąć w celu uzyskania wybranego położenia.

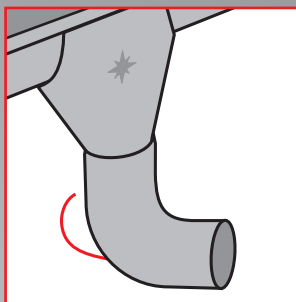

10. TYMCZASOWE ROZWIĄZANIE

Przy późniejszym montażu rur spustowych kolano utrzyma swoją pozycję dzięki zastosowaniu systemu Feder.

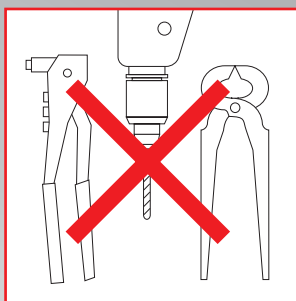


11. MONTAŻ BEZ NARZĘDZI

Do prawidłowego montażu nie potrzeba używać nitownicy, wiertarki, szczypcy dekarских.




12. WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

- Doskonały system
- Oszczędza czas
- Bezpieczny montaż
- Zgodne ze standardami i normami
- Racjonalne i innowacyjne

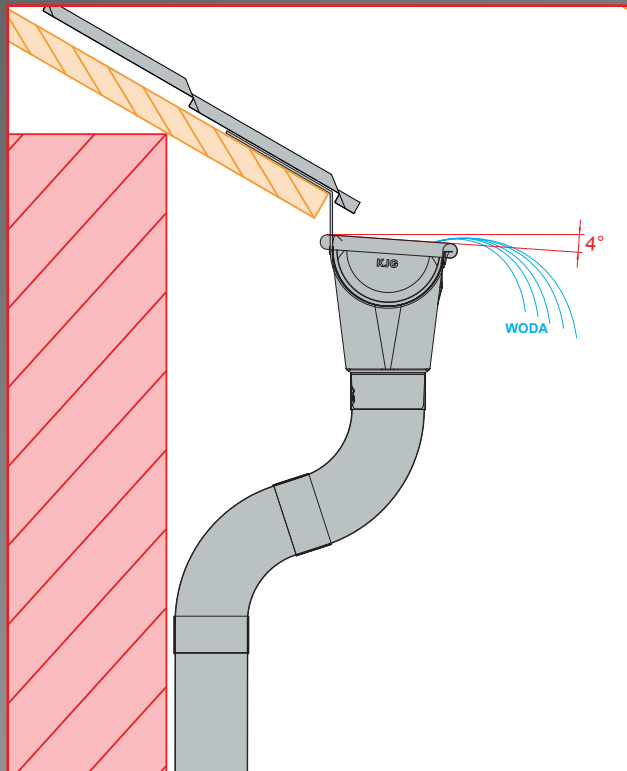

MONTAŻ POPRAWNY

Od dokładnego montażu haka rynnowego i rynny dachowej zależy poprawne położenie kociołka.

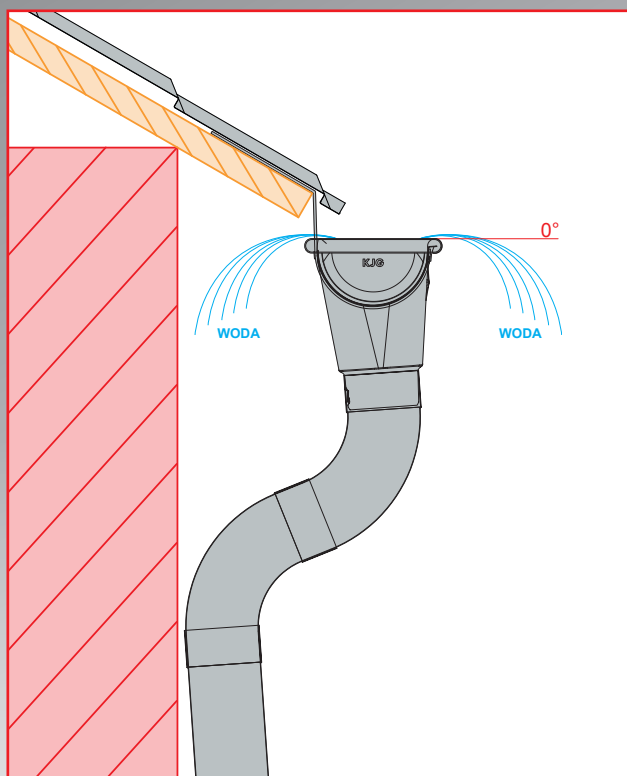

MONTAŻ NIEPOPRAWNY

ISTOTNA UWAGA

W razie maksymalnego napełnienia się rynny okapowej oraz ze względów bezpieczeństwa woda musi przeciekać przez zewnętrzną krawędź rynny.

