




INSTRUKCJA MONTAŻU GĄSIOR WENTYLACYJNY UNI (FALZ – DSD) PODWÓJNY ROWEK STOJĄCY

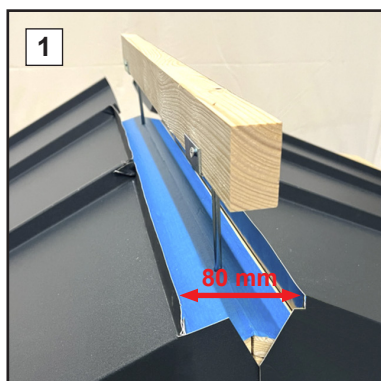


Montaż łąt dachowych na rąbek stojący.

Odległość między arkuszami pokrycia dachowego musi wynosić 80 mm.

Potrzebne materiały:


- uchwyt łąt kalenicowych z gwoździem
- łąty dachowe 30 x 50 mm

Kolor niebieski oznacza wentylację powierzchni dachu.

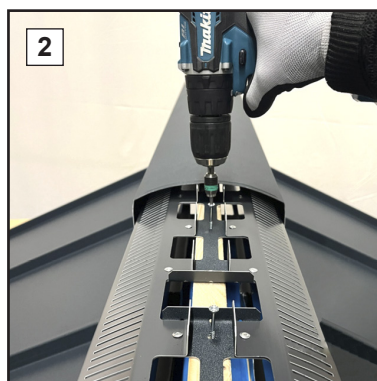


Przymocuj gąsior wentylacyjny do łąt dachowych za pomocą śrub.


Każdy otwór musi być przykręcony!

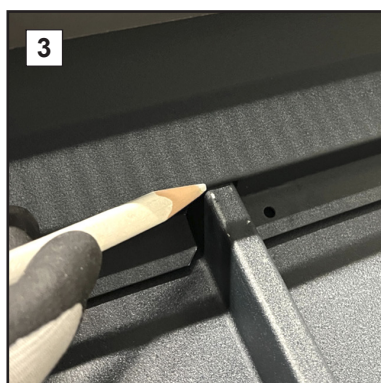

Zaznacz szew rąbka stojącego na gąsiorze.

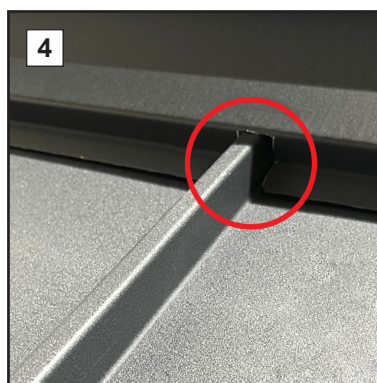


Wytnij otwór w gąsiorze.

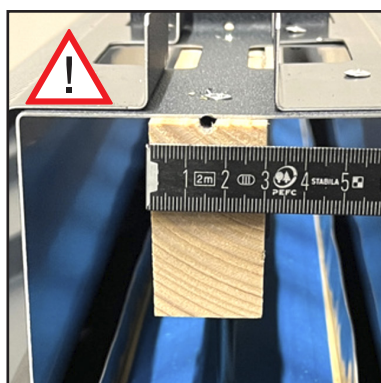


WAŻNE!

Łaty dachowe mogą mieć rozmiar tylko 30 x 50 mm i muszą być montowane pionowo.

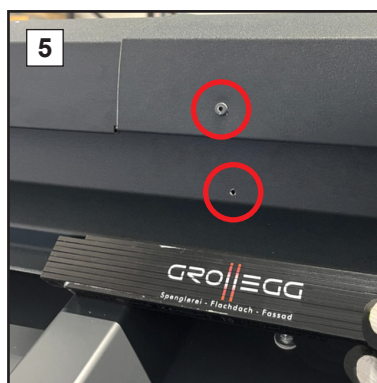


Sposób łączenia gąsiorów opisano w instrukcji montażu profili trapezowych.

Po połączeniu każde połączenie należy zabezpieczyć 2 nitami z każdej strony.

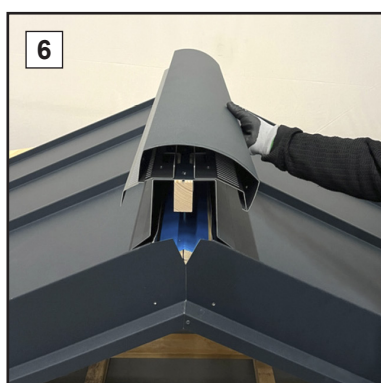

Oslonę gąsiora można nasuwać lub wpiąć.

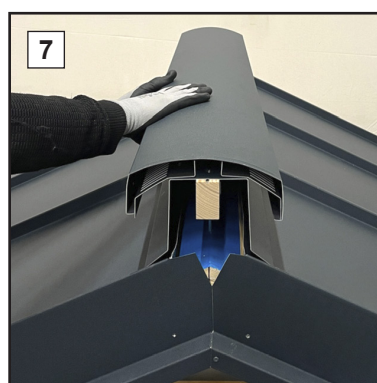

Sprawdź, czy osłona gąsiora jest prawidłowo umocowana.