




INSTRUKCJA MONTAŻU GAŚSIOR WENTYLACYJNY UNI (TR) PROFIL DACHOWY TRAPEZOWY

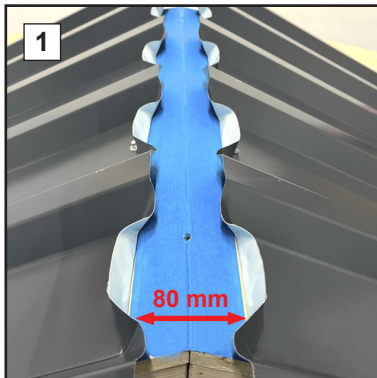


1 Wygnij blachę trapezową do góry.
Odległość między arkuszami dachu musi wynosić 80 mm.
Kolor niebieski oznacza wentylację powierzchni dachu.

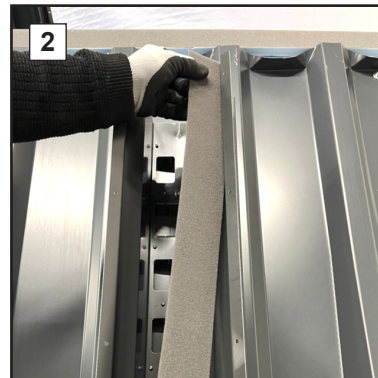


2 Przyklej uszczelkę dachową - klin - do spodniej strony gąsiora.

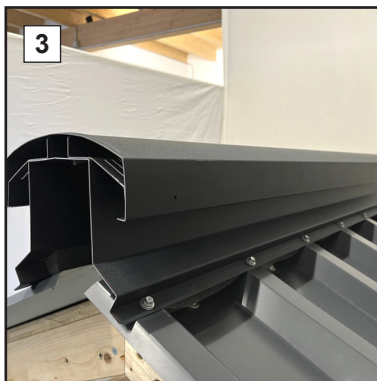

3 Umieść gąsior na miejsce tak, aby uszczelki dachowe - kliny, nie blokowały wentylacji.
Przykręć gąsior do profilu trapezowego.

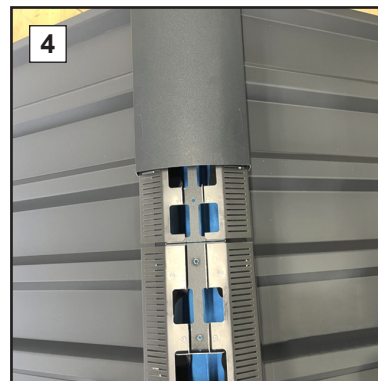


4 Po prostu połącz elementy tak, aby zaciśnięte połączenia nachodziły na siebie.

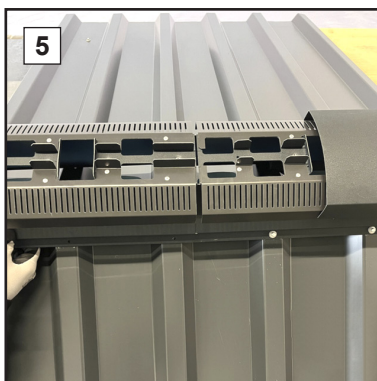


5 Pokrywę należy zamontować nad złączeniem.



6 Przykręć gąsior do profilu trapezowego.

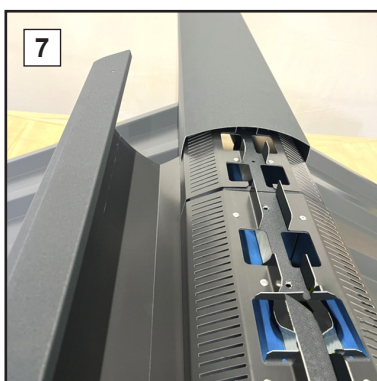

7 Pokrywę gąsiora można nasunąć lub zatrzasnąć.

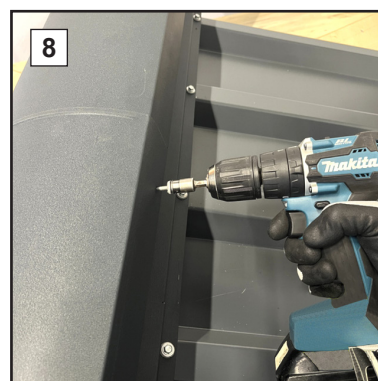

8 Przymocuj pokrywę gąsiora do wcześniej przygotowanych otworów za pomocą nitów lub śrub.