



1. ŁATWO I SZYBKO

Odpyw zahaczyć pod przednią nawalcowaną krawędź zamontowanej rynny.

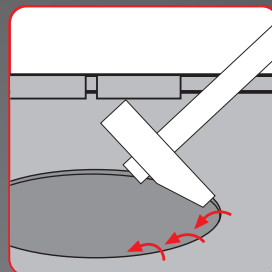


7. KRAWĘDŹ

Wytworzymy 4mm brzeg przy pomocy silikonowego młotka.

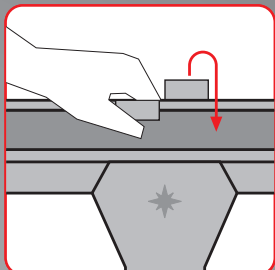


2. RĘCZNY MONTAŻ

Odpyw umieścimy do żądanej pozycji i ręcznie przygniemy tylną część aż do oporu.

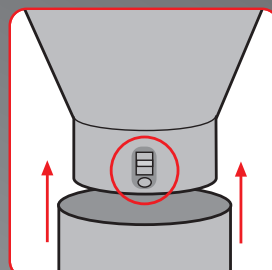


8. NASUNIĘCIE KOLANKA

Kolanko wsuniemy na odpyw z systemem mocowania FEDER.

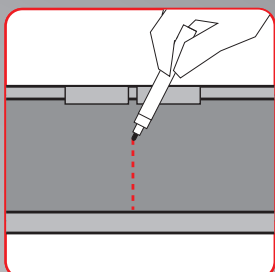


3. POMIAR

Ołówkiem oznaczymy oś otworu na odpyw.

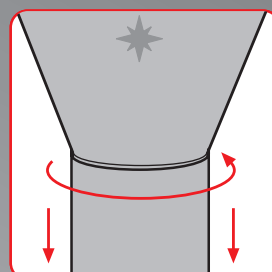


9. OBRÓT KOLANKA

Nasunięte kolanko możemy w prosty sposób obrócić do pożądanej pozycji, ewentualnie wysunąć.

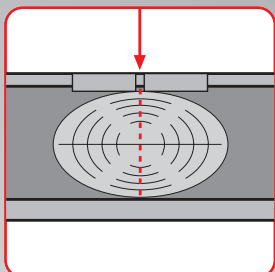


4. UMIESZCZENIE SZABLONU

Szablon KJG położymy na oś wyznaczoną w rynnie.

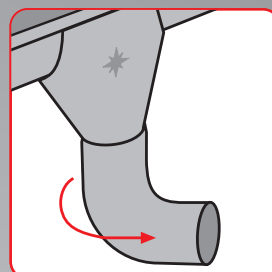


10. ROZWIĄZANIE PROWIZORYCZNE

Przy niedokończonym systemie rynnowym kolanko można ustawić do pozycji tymczasowej.

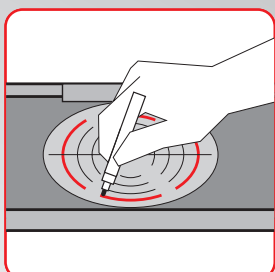


5. OZNAKOWANIE

Otwór wyznaczmy przy pomocy szablonu. W celu narysowania należy zastosować otwór w szablonie według konkretnej wielkości rynny. Szablon KJG odpowiada normie EN 12056-3.

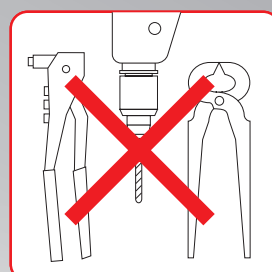

11. MONTOWANIE BEZ NARZĘDZI

W celu montowania finałowego nie ma potrzeby stosowania urządzeń do wiercenia lub kleszczy do nitowania.

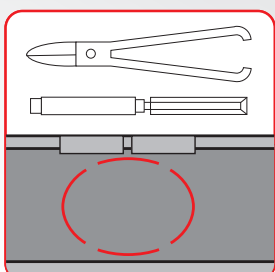

6. WYCIĘCIE OTWORU

Otwór wytworzymy przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia.



12. WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- doskonały system
- oszczędza czas
- bezpieczny montaż
- w zgodzie z normami
- racjonalny i innowacyjny